

DIFUSOR DE FRAGANCIAS ESSENCIALS 400ml



DIFUSOR / BRUMIZADOR DE FRAGANCIAS EN FRÍO

Nuestro primer difusor eléctrico de fragancias mediante el cual se crea una nube o ligera bruma de diminutas gotas de agua saturada de esencias o aceites esenciales, tan ligeras que, aunque invisibles, se difunden en el aire cubriendo grandes espacios con un intenso aroma. Nuestro sistema de "brumización en frío" es el único que respeta y cuida de esta armonía difundiendo sus propiedades intactas a todos los rincones de tu hogar, tu cuerpo y mente.

Sus características principales:

- Difusión inmediata de esencias o aceites esenciales.
- Mínimo tamaño de partícula: Cubre mayores espacios.
- Sonido y luz relajantes.
- 400 ml. de capacidad de agua: Hasta 12 horas de funcionamiento.
- Función de humidificador / purificador de aire.

DIAGRAMA

A Aire ambiental succionado por el brumizador.

B Brumas o aceites esenciales dispersados en agua.

C Rotación a 2200 rpm.

D Efecto purificador del aire.
Elimina contaminantes y malos olores.

E Extracción del aire limpio y tratado con una revitalizante fragancia.



CONTENIDO

- 1 aparato brumizador / difusor de perfume.
- 1 medidor-dosificador.
- 1 manual de instrucciones.

ESPECIFICACIONES


Modelo	BRUMIZADOR ESSENCIALS 400
Medidas	180 mm Diametro
Peso	490 g
AC / DC	AC 200-240 v / 50 hz
Potencia	14 w
Capacidad	Max. 400 ml
Area cubierta	Max. 100 m2

ATENCIÓN IMPORTANTE ANTES DE USAR

- Desenchufar siempre el aparato antes de quitar la tapa o cuando no esté en uso.
- No sumergir jamás la cubierta superior en agua ni limpiarlo bajo el grifo.
- No usar productos de limpieza agresivos para limpiar el aparato.
- No sobrepase el nivel máximo de agua.
- Si se observa que el cable está dañado, no utilizar el aparato y referirse al establecimiento dónde se adquirió.
- UTILIZAR ÚNICAMENTE CON LAS BRUMAS O ACEITES ESENCIALES DE BOLES D'OLOR.


INICIO RÁPIDO

- 1 Antes de enchufar el aparato extraer la cubierta superior con cuidado.
- 2 Llenar el contenedor inferior con agua mineral hasta la marca que indica el nivel máximo de agua.
- 3 Añadir de 1 a 2 ml. de aceites esenciales o de 2 a 4 ml. de Brumas de Ambiente de Boles d'olor según la intensidad deseada.
- 4 Vuelva a colocar la cubierta superior encajándola en el depósito.
- 5 Enchufar el aparato a la corriente eléctrica.
- 6 Apretar el botón ON / OFF para iniciar la difusión de fragancia.

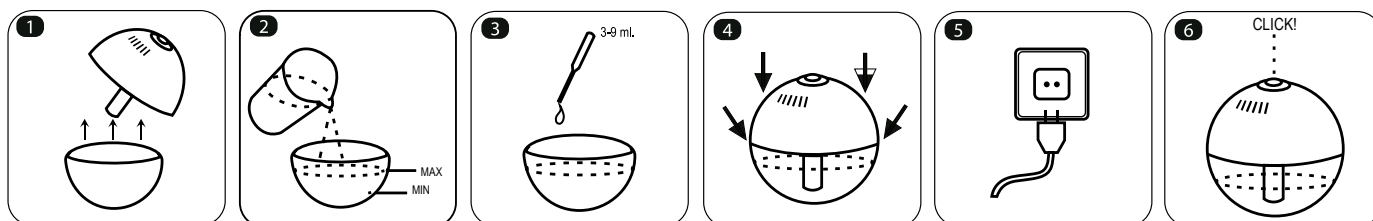


INSTRUCCIONES DE USO

- 1) Quitar la brida para desenrollar el cable.
- 2) Asegurarse de que el Brumizador está desenchufado.
- 3) El Brumizador tiene unas marcas (líneas) que indican el nivel máximo y mínimo. Llenar el recipiente con agua mineral limpia hasta el indicador de nivel máximo. No sobrepasar el nivel. Si el agua es muy calcárea (dura) se recomienda utilizar agua mineral.
- 4) Añadir entre 1 y 2 ml. de aceites esenciales o entre 3 y 4 ml. de Brumas de ambiente de Boles d'olor según la intensidad deseada. Asegúrese de limpiar y secar inmediatamente cualquier gota de aceite o brumas que pudiera haber caído fuera del recipiente o en su pared exterior. Lávese bien las manos después de la manipulación de aceites esenciales o Brumas.
- 5) Colocar perfectamente la tapa, asegurándose que está bien asentada sobre la base contenedora y enchufe el Brumizador. Para poner en marcha simplemente presionar el botón superior de encendido/ apagado. La difusión se iniciará automáticamente.
- 6) No lo utilice durante más de 8 horas consecutivas. Pasado este tiempo, apáguelo y déjelo reposar al menos durante 1 hora.
- 7) Si el nivel de agua llega al mínimo, volver a rellenar con agua y añadir 1 medida o más de aceites o Brumas de ambiente según la intensidad deseada.
- 8) Presionar de nuevo el botón de encendido/ apagado para apagar el brumizador y detener la difusión de fragancia.
- 9) Si no lo va a utilizar durante más de 48 horas, vacíe el agua restante y limpie el aparato. Si al cabo de unos días todavía le queda líquido, vacíelo, limpie el aparato con agua fría y estará listo para una nueva utilización.
- 10) Antes de limpiar el brumizador, desenchúfelo de la red eléctrica. Quite la tapa superior, vacíe el agua asegurándose que no tenga ningún contacto con las partes eléctricas. Si al limpiarlo se moja el interior de la parte superior, déjelo secar por seguridad durante unas horas.
- 11) Use solo un papel absorbente o una esponja suave mojada con agua para limpiar el cuerpo del difusor. Seque el cono del ventilador superior con un papel absorbente.
- 12) De vez en cuando, es conveniente dejarlo funcionar con agua mineral y unas gotas de vinagre o zumo de limón para evitar calcificaciones.

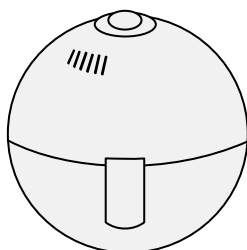


PRECAUCIÓN

- 1) No desmonte el dispositivo para evitar daños, descargas eléctricas o incendios.
- 2) El producto se diseña para el uso doméstico especificado únicamente.
- 3) No aplicar la nariz sobre el difusor para evitar posibles daños a su salud.
- 4) No sumerja jamás el aparato en agua para evitar descargas eléctricas o daños.
- 5) Si el cable estuviera dañado, no vuelva a conectar el aparato.
- 6) Si el aparato sufre caídas o golpes compruebe cuidadosamente si está dañado. En este caso, no vuelva a usarlo.
- 7) No manipule ni mueva el aparato mientras esté enchufado a la corriente.
- 8) Seque el aparato cuidadosamente antes de conectarlo a la corriente y no lo haga con las manos mojadas.
- 9) Mantenga el cable eléctrico libre, no ponga pesos sobre él. Podría dañarse y producir cortocircuitos.
- 10) Mantenga el producto a más de 2 metros de distancia de un televisor u otros aparatos electrónicos para evitar interferencias.
- 11) No utilice el producto cuando el agua del depósito está congelada para evitar daños.
- 12) Recuerde desconectar siempre el enchufe de la corriente después de usarlo.
- 13) No obstruya la salida del brumizador. El dispositivo podría dañarse.
- 14) Si se produce cualquier sonido, olor o humo anormal durante el uso, apáguelo y desenchúfelo inmediatamente.
- 15) Desenchufe el aparato siempre durante el llenado y la limpieza.
- 16) Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más años y personas con limitaciones físicas, sensoriales o mentales únicamente bajo supervisión de un adulto. La limpieza y el mantenimiento del dispositivo no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- 17) Para limpiarlo utilice solamente un paño suave húmedo y a continuación séquelo cuidadosamente. No utilice detergentes ni jabones agresivos que podrían dañar la superficie de la cubeta del aparato. Nunca lo limpie en el lavavajillas.
- 18) No utilizar con agua del grifo, siempre agua mineral limpia y fría.

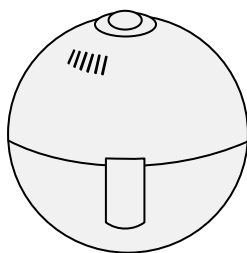

ADVERTENCIAS

- 1) Sitúe el aparato siempre en una superficie plana, estable y no deslizante para evitar caídas y daños.
- 2) Cambie el agua todos los días y limpie regularmente el interior para evitar que se produzca moho, olores extraños o daños en el aparato.
- 3) No lavar el dispositivo (ni la cubierta ni la cubeta) en el lavavajillas; y siempre usar agua fría o tibia; nunca caliente ya que podría deformarla e imposibilitar su correcto funcionamiento.
- 4) Mantenga el producto alejado del mobiliario doméstico, cortinas y paredes, así como de electrodomésticos o aparatos electrónicos para evitar posibles daños.
- 5) No obstruya ni cubra la entrada de aire durante su funcionamiento.
- 6) Evitar golpes. No tocar ni desplazar el aparato cuando esté funcionando.
- 7) Útilice solo en interior y mantenga el aparato fuera del contacto directo del sol o de otras fuentes de calor.
- 8) Desenchufe siempre el aparato antes de manipularlo.
- 9) No utilizar las brumas o aceites esenciales directamente sin agua, ni utilizar ningún otro producto.
- 10) El usuario no está autorizado a desmontar o tratar de arreglar el aparato. Acuda siempre al punto donde lo compró.
- 11) Mantener el aparato lejos del alcance de niños o animales de compañía.
- 12) Utilice solo agua mineral blanda, limpia y fría.

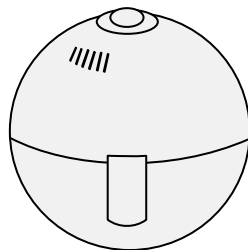

ADVERTENCIAS




- Tenga en cuenta que los altos niveles de humedad pueden favorecer el crecimiento de organismos biológicos en el medio ambiente.
- No permita que el área alrededor del Brumizador se humedezca o moje. Si se produce humedad, reduzca la salida del Brumizador. Si no se puede bajar el volumen de salida del Brumizador, utilícelo intermitentemente.
- No permita que los materiales absorbentes, como alfombras, cortinas, cortinas o manteles, se humedezcan.
- Desenchufe el aparato durante el llenado y la limpieza.
- Nunca deje agua en el depósito cuando el aparato no esté en uso.
- Vacíe y limpie el Brumizador antes de guardarlo. Límpielo antes del próximo uso.

Advertencia. Los microorganismos que pueden estar presentes en el agua o en el ambiente donde se utiliza o almacena el aparato, pueden crecer en el depósito de agua y ser arrastrados por el aire provocando riesgos muy graves para la salud cuando el agua no se renueva y el depósito no es limpiado correctamente cada 3 días. Limpiar el tanque de agua cada tres días.



Reciclaje y eliminación: Elimine el aparato de acuerdo con las normas locales. No lo elimine junto con otros residuos domésticos. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo, llevándolo al punto verde.

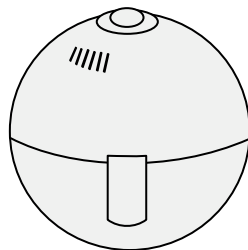

DIFUSOR DE FRAGÀNCIES ESSENCIALS 400ml



DIFUSOR/BROMITZADOR DE FRAGÀNCIES EN FRED

El nostre primer difusor elèctric de fragàncies mitjançant el qual es crea un núvol o lleugera broma de diminutes gotes d'aigua saturada d'essències o olis essencials, tan lleugeres que, encara que invisibles, es difonen en l'aire cobrint grans espais amb un intens aroma. El nostre sistema de "bromització en fred" és l'únic que respecta i té cura d'aquesta harmonia difonent les seves propietats intactes a tots els racons de la teva llar, el teu cos i ment.

Les seves característiques principals:

- Difusió immediata de l'aroma d'essències o olis essencials.
- Mínima mida de partícula: Cobreix majors espais.
- So i llum relaxants.
- 400 ml. de capacitat d'aigua: Fins a 12 hores de funcionament.
- Funció de humidificador / purificador d'aire.

DIAGRAMA

- A** Aire ambiental succionat pel bromizador.
- B** Bromes d'ambient o olis essencials dispersats en aigua.
- C** Rotació a 2200 rpm.
Efecte purificador de l'aire.
- D** Elimina contaminants i males olors.
- E** Extracció de l'aire net i tractat amb una revitalitzant fragància.



CONTINGUT

- 1 aparell bromitzador / difusor de perfum.
- 1 mesurador-dosificador.
- 1 manual d'instruccions.

ESPECIFICACIONS


Mode	BRUMIZADOR ESSENCIALS 400
MedES	180 mm Diametre
Pes	490 g
AC / DC	AC 200-240 v / 50 hz
Potència	14 w
Capacitat	Max. 400 ml
Àrea cubierta	Max. 100 m2

ATENCIÓ IMPORTANT ABANS D'UTILITZAR

- Desendollar sempre l'aparell abans de treure la tapa o quan no estigui en ús.
- No submergir mai la coberta superior en aigua ni netejar-sota l'aixeta.
- No fer servir productes de neteja agressius per netejar l'aparell.
- No sobrepassi el nivell màxim d'aigua.
- Si s'observa que el cable està danyat, no utilitzar l'aparell i referir a l'establiment on es va adquirir.
- UTILITZAR ÚNICAMENT AMB LES BROMES O OLIS ESSENCIALS DE BOLES D'OLOR.


INICI RÀPID

- 1 Abans d'endollar l'aparell extreure la coberta superior amb cura.
- 2 Omplir el contenidor inferior amb aigua mineral fins a la marca que indica el nivell màxim d'aigua.
- 3 Afegir entre 1 y 2 ml. d'olis essencials o entre 3 i 4 ml. de BROMES d'Ambient de Boles d'olor segons la intensitat desitjada.
- 4 Tornar a col·locar la coberta superior encaixant-la al dipòsit.
- 5 Endollar l'aparell al corrent elèctric.
- 6 Prémer el botó ON / OFF per iniciar la difusió de fragància.

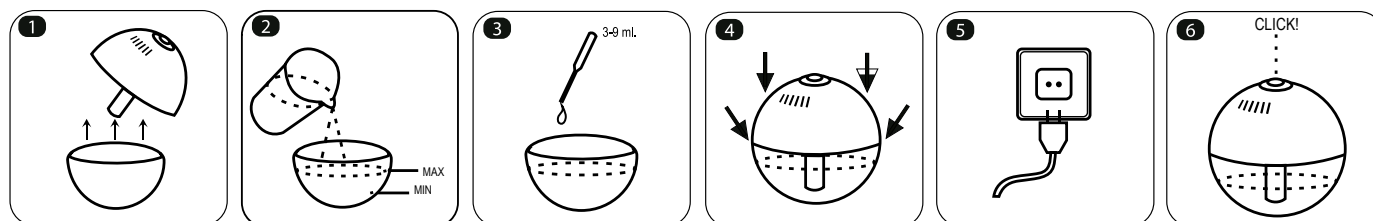


INSTRUCCIONS D'ÚS

- 1) Treure la brida per desenrotllar el cable.
- 2) Assegurar-se que el Bromitzador està desendollat.
- 3) El Bromitzador té unes marques (línies) que indiquen el nivell màxim i mínim. Omplir el recipient amb aigua mineral neta fins l'indicador de nivell màxim. No sobrepassar el nivell. Si l'aigua és molt calcària (dura) es recomana utilitzar aigua mineral.
- 4) Afegir entre 1 y 2 ml. d'olis essencials o entre 3 i 4 ml. de Bromes d'Ambient de Boles d'olor segons la intensitat desitjada. Assegureu-vos de netejar i assecar immediatament qualsevol gota de Broma que pogués haver caigut fora del recipient o en la seva paret exterior. Renteu-vos bé les mans després de la manipulació dels olis o Bromes.
- 5) Col·locar perfectament la tapa, assegurant que està ben assentada sobre la base contenidora i endolli l'aparell. Per posar en marxa prémer el botó superior d'encesa / apagat. La difusió s'iniciarà automàticament.
- 6) No el feu servir durant més de 8 hores consecutives. Passat aquest temps, apagueu-lo i deixeu-lo reposar almenys durant 1 hora.
- 7) Si el nivell d'aigua arriba al mínim, tornar a omplir amb aigua i afegir 1 mesura o més d'olis essencials o de Bromes d'ambient segons la intensitat desitjada.
- 8) Pressionar de nou el botó ON / OFF per apagar el brumitzador i aturar la difusió de fragància.
- 9) Si no l'utilitzarà durant més de 48 hores, buidi l'aigua restant i netegi l'aparell. Si al cap d'uns dies encara hi queda líquid, buidi i netegi l'aparell amb aigua freda i estarà a punt per a un nou ús.
- 10) Abans de netejar el bromitzador, desendol·leu-lo de la xarxa elèctrica. Tregui la tapa superior i buidi l'aigua assegurant que no tingui cap contacte amb les parts elèctriques. Si al netejar es mulla l'interior de la part superior, deixi-ho assecar per seguretat durant unes hores.
- 11) Utilitzi només un paper absorbent o una esponja suau mullada amb aigua per netejar el cos de l'aparell. Eixugueu el con del ventilador superior amb un paper absorbent.
- 12) De tant en tant, és convenient deixar-ho funcionar amb aigua mineral i unes gotes de vinagre o suc de llimona per evitar calcificacions.

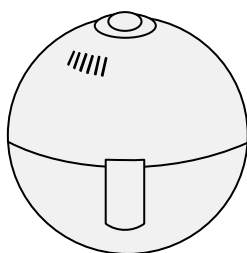


PRECAUCIÓ

1. No desmunti el dispositiu per evitar danys, descàrregues elèctriques o incendis.
2. El producte es dissenya per a l'ús domèstic especificat únicament.
3. No aplicar el nas sobre el difusor per evitar possibles danys a la seva salut.
4. No submergiu mai l'aparell en aigua per evitar descàrregues elèctriques o danys.
5. Si el cable estigués danyat, no torni a connectar l'aparell.
6. Si l'aparell pateix caigudes o cops comprovi amb cura si està danyat. En aquest cas, no torni a usar-lo.
7. No manipuli ni mogui l'aparell mentre estigui endollat al corrent.
8. Eixugui l'aparell acuradament abans de connectar-lo a la corrent i no ho faci amb les mans mullades.
9. Mantingui el cable elèctric lliure, no posi pesos sobre ell. Podria danyar-se i produir curtcircuits.
10. Mantingui el producte a més de 2 metres de distància d'un televisor o altres aparells electrònics per evitar interferències.
11. No utilitzi el producte quan l'aigua del dipòsit està congelada per evitar danys.
12. Recordeu desconnectar sempre l'endoll del corrent després d'usar-lo.
13. No obstrueixi la sortida del bromtizador. El dispositiu podria danyar-se.
14. Si es produeix qualsevol so, olor o fum anormal durant l'ús, apagui'l i desendolli'l immediatament.
15. Desendolli l'aparell sempre durant l'ompliment i la neteja.
16. Aquest aparell pot ser utilitzat per nens de 8 anys o més anys i persones amb limitacions físiques, sensorials o mentals únicament sota supervisió d'un adult. La neteja i el manteniment de l'aparell no han de ser realitzats per nens sense supervisió.
17. Per netejar utilitzi només un drap suau humit i tot seguit assequi'l acuradament. No utilitzi detergents ni sabons agressius que podrien danyar la superfície de la cubeta de l'aparell. Mai ho netegi al rentavaixelles.
18. No utilitzar amb aigua de l'aixeta, sempre aigua mineral neta i freda.

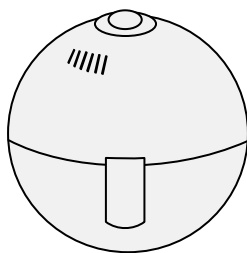

ADVERTÈNCIES

1. Situï l'aparell sempre en una superfície plana, estable i no lliscant per evitar caigudes i danys.
2. Canvii l'aigua cada dia i netegi regularment l'interior per evitar que es produeixi floridura, olors estranyes o danys en l'aparell.
3. No rentar el dispositiu (ni la coberta ni la cubeta) en el rentaplats; i sempre fer servir aigua freda o tèbia; mai calenta ja que podria deformar i impossibilitar el seu correcte funcionament.
4. Mantingui el producte allunyat del mobiliari domèstic, cortines i parets, així com de electrodomèstics o aparells electrònics per evitar possibles danys.
5. No obstrueixi ni cobreixi l'entrada d'aire durant seu funcionament.
6. Evitar cops. No tocar ni desplaçar l'aparell quan estigui funcionant.
7. Utilitzi només en interior i mantingui l'aparell fora del contacte directe del sol o d'altres fonts de calor.
8. Desendolli sempre l'aparell abans de manipular-lo.
9. No utilitzar les bromes o olis essencials directament sense aigua, ni utilitzar cap altre producte.
10. L'usuari no està autoritzat a desmuntar o tractar d'arreglar l'aparell. Vagi sempre al punt on el va comprar.
11. Mantenir l'aparell lluny de l'abast de nens o animals de companyia.
12. Utilitzi'l només aigua mineral tova, neta i freda.

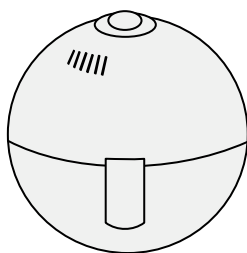

ADVERTÈNCIES



- Tingueu en compte que els alts nivells d'humitat poden afavorir el creixement d'organismes biològics al medi ambient.

- No permeteu que l'àrea al voltant del Brumitzador s'humitegi o mulli. Si es produeix humitat, reduïu la sortida del Brumitzador. Si no es pot baixar el volum de sortida del Brumitzador, utilitzeu-lo intermitentment.

- No permeti que els materials absorbents, com catifes, cortines, cortines o estovalles, s'humitegin.

- Desendollegeu l'aparell durant l'ompliment i la neteja.


- Mai no deixeu aigua al dipòsit quan l'aparell no estigui en ús.

- Buideu i netegeu el Brumitzador abans de guardar-lo. Netegeu-lo abans del proper ús.

Advertiment. Els microorganismes que poden estar presents a l'aigua oa l'ambient on s'utilitza o emmagatzema l'aparell, poden créixer al dipòsit d'aigua i ser arrossegats per l'aire provocant riscos molt greus per a la salut quan l'aigua no es renova i el dipòsit no és netejat correctament cada 3 dies. Netejar el tanc d'aigua cada tres dies.



Reciclatge i eliminació: Elimini l'aparell d'acord amb les normes locals. No ho elimini juntament amb altres residus domèstics. Per evitar possibles danys al medi ambient o la salut humana per l'eliminació incontrolada de residus, recicli'l, portant-ho al punt verd.

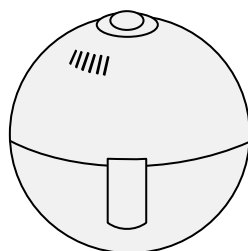

FRAGRANCES DIFFUSER ESSENCIALS 400ml



FRAGRANCE COLD MIST DIFFUSER


Our first electric fragrance diffuser through which a cloud or slight mist of tiny drops of water saturated with essences or essential oils is created, so light that, although invisible, they diffuse into the air covering large spaces with an intense aroma. Its "cold mist" technology is the only one that respects and takes care of fragrance harmony spreading its intact properties to all corners of your home, your body and mind.

Its main characteristics:

- Immediate diffusion of essences or essential oils.
- Minimum particle size: Covers larger spaces.
- Relaxing sound and light.
- 400 ml. Water capacity: Up to 12 hours of function.
- Humidifier / air purifier function.

DIAGRAM

- A** Ambient air sucked in by the Mist Diffuser.
- B** Perfume Mists or essential oils dispersed in water.
- C** Rotation at 2200 rpm.
- D** Air purifying effect. Eliminates contaminants and bad odors.
- E** Extraction of clean air and treated with a revitalizing fragrance.

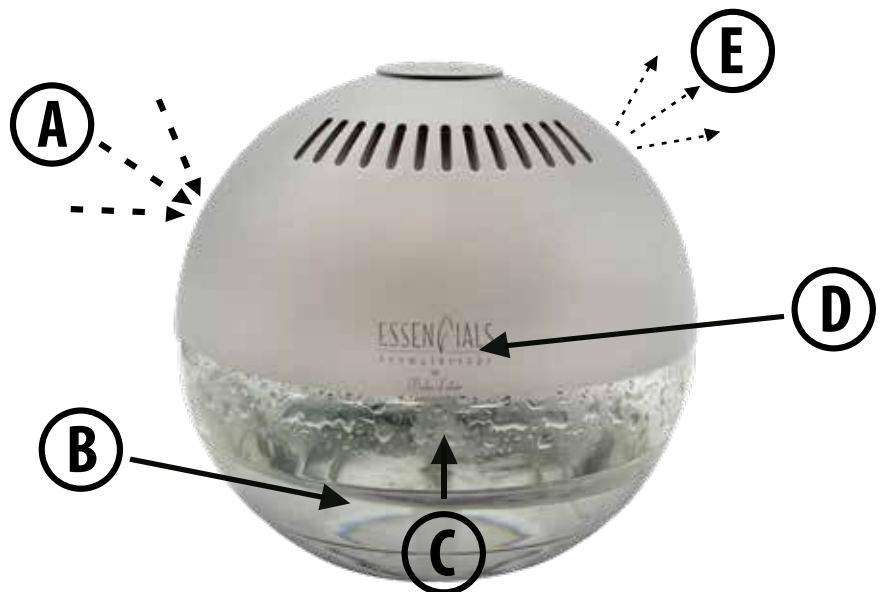

CONTENT

- 1 electric Mist Diffuser appliance.
- 1 measuring pipette.
- 1 instruction manual

SPECIFICATIONS


Model	BRUMIZADOR ESSENCIALS 400
Size	180 mm Diameter
Weight	490 g
AC / DC	AC 200-240 v / 50 hz
Power	14 w
Capacity	Max. 400 ml
Cover area	Max. 100 m2

IMPORTANT ATTENTION BEFORE USE

- Always unplug the appliance before removing the lid, or when not in use.
- Never immerse the top cover in water or clean under the tap.
- Do not use aggressive cleaning agents to clean the unit.
- Do not exceed the maximum water level.
- If you observe that the cable is damaged, stop using the device and contact the establishment that delivered it.
- USE ONLY WITH PERFUME MISTS OR ESSENTIAL OILS FORM BOLES D'OLOR.


EASY STARTUP STEPS

- 1 Before plugging in lift and remove the top cover carefully.
- 2 Fill the bottom container with mineral water to the mark indicating the maximum fill level.
- 3 Add between 1 and 2 ml. of essential oils or from 3 to 4 ml. of Boles d'olor Perfume Mists, according to the desired intensity.
- 4 Place back the top cover making sure it fits the container properly.
- 5 Plug the appliance into the electrical mains.
- 6 Press the ON / OFF button to start the fragrance difusion.

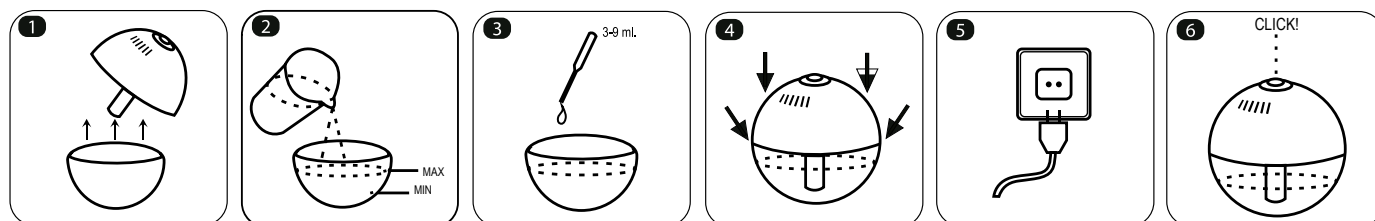


FUNCTION INSTRUCTIONS

- 1) Remove the flange to unwind the cable.
- 2) Make sure the Mist diffuser is unplugged.
- 3) The Mist diffuser has markings (lines) that indicate the minimum and maximum water level. Fill the container with clean mineral water up to the maximum level mark. Do not exceed. If the water is very hard, mineral water is recommended.
- 4) Add between 1 and 2 ml. of essential oils or between 3 and 4 ml. of Boles d'olor Perfume Mists according to the desired intensity. Ensure to clean and dry immediately any Mist drops that might have fallen out of the container or its outer wall. Wash hands thoroughly after handling oils or Mists.
- 5) Place the lid perfectly, making sure it is properly placed on the container base and plug the Mist Diffuser. To start simply press the top button on/off. The diffusion will start automatically.
- 6) Do not use for more than 8 consecutive hours. After this time, turn it off and wait for at least 1 hour.
- 7) If the water level reaches the minimum, re-fill with water and add 1 or more essential oils or Perfume Mist measures, depending on the desired intensity.
- 8) Press again the on/off button to turn off the Mist diffuser and stop spreading the fragrance.
- 9) If not in use for more than 48 hours, drain the remaining water and clean the appliance. If after a few days it still has liquid, drain, clean the unit with cold water and it will be ready for reuse.
- 10) Before cleaning, unplug it from the mains. Remove the top cover and empty any water making sure not to make any contact with electrical parts. If, while cleaning, the inside of the top cover gets wet, let it dry for a few hours for safety.
- 11) Use only a paper towel or a soft sponge soaked with water to clean. Dry top fan cone with a paper towel.
- 12) From time to time, it is convenient to let it work with mineral water and a few drops of vinegar or lemon juice to avoid calcifications.

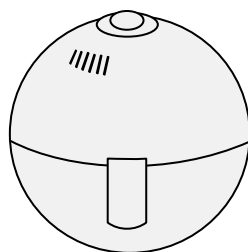


CAUTION

1. Do not disassemble the device to prevent damages, electric shocks or fire.
2. The product is designed for specified domestic use only.
3. Do not apply the nose on the diffuser to avoid possible health damages.
4. Never immerse the device in water to avoid electric shocks or damages.
5. If the cable is damaged, do not reconnect the device.
6. If the device suffers falls or shocks, check carefully if it is damaged. In this case, do not use again.
7. Do not handle or move the device while it is plugged in.
8. Dry carefully before connecting the device to the power and do not do it with wet hands.
9. Keep the electric cord free, do not put weights on it. It could cause damage and short circuits.
10. Keep the device more than 2 meters away from a TV or other electronic devices to avoid interferences.
11. Do not use the product when the water in the tank is frozen to avoid damage.
12. Remember to always unplug the power plug after use.
13. Do not obstruct the mist outlet. The device could be damaged.
14. If any abnormal sound, odor or smoke occurs during use, turn it off and unplug it immediately.
15. Always unplug the appliance during filling and cleaning.
16. This device may be used by children 8 years of age or older and persons with physical, sensory or mental limitations only under the supervision of an adult. Cleaning and maintenance the device should not be performed by unsupervised children.
17. Use only a soft, damp cloth to clean it and then dry it carefully. Do not use detergents or aggressive soaps that could damage the surface of the device, and never clean it with the dishwasher.
18. Do not use with tap water, always clean and cold mineral water.

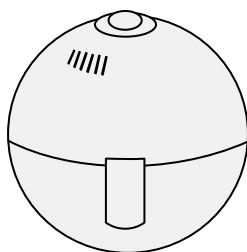

WARNING

1. Always place the device on a flat, stable and non-slipping surface to prevent falls and damages.
2. Change the water every day and clean the interior regularly to prevent mold, strange odors or damage to the appliance.
3. Do not wash the device (neither the cover nor the bucket) in the dishwasher; and always use cold or warm water; but never hot since it could deform it and make it impossible to function properly.
4. Keep the product away from domestic furniture, curtains and walls, as well as electrical appliances or electronic devices to avoid possible damage.
5. Do not obstruct or cover the air inlet during operation.
6. Avoid shocks. Do not touch or move the appliance when it is working.
7. Use only indoors and keep the appliance out of direct contact with the sun or other sources of heat.
8. Always unplug the appliance before handling it.
9. Do not use the Pefume Mists or essential oils directly without water, or use any other product.
10. The user is not authorized to disassemble or attempt to fix the device. Always go to the point where you bought it.
11. Keep the appliance away from children or pets.
12. Use only soft mineral water, clean and cold.

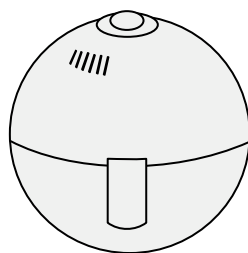

WARNING




- Be aware that high humidity levels may encourage the growth of biological organisms in the environment.
- Do not permit the area around the humidifier to become damp or wet. If dampness occurs, turn the output of the humidifier down. If the humidifier output volume cannot be turned down, use the humidifier intermittently.
- Do not allow absorbent materials, such as carpeting, curtains, drapes, or tablecloths, to become damp.
- Unplug the appliance during filling and cleaning.
- Never leave water in the reservoir when the appliance is not in use.
- Empty and clean the humidifier before storage. Clean the humidifier before next use.

Warning. Micro-organisms that may be present in the water or in the environment where the appliance is used or stored, can grow in the water reservoir and be blown in the air causing very serious health risks when the water is not renewed and the tank is not cleaned properly every 3 days. Clean the water tank every three days.



Correct Disposal of this product: Dispose of the appliance in accordance with local regulations. Do not dispose of it with other household waste. To avoid possible damages to the environment or to human health by the uncontrolled elimination of residues, recycle it, taking it to the green point.

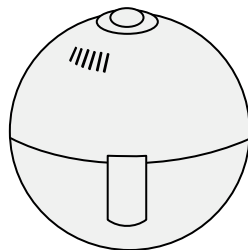

AROMATIZADOR DE PERFUME ESSENCIALS 400ml



DIFUSOR DE FRAGRÂNCIA A FRIO

Nosso primeiro difusor de fragrância elétrica que elimina os odores desagradáveis através da libertação de um vapor de minúsculas gotas de água saturadas com essências ou óleos essenciais, tão leves que, apesar de invisíveis, se difundem no ar cobrindo grandes espaços com um aroma intenso. Nosso sistema de “nebulização a frio” é o único que respeita e cuida dessa harmonia, espalhando suas propriedades intactas para todos os cantos de sua casa, seu corpo e sua mente.

Suas principais características:

- Difusão imediata de aroma de essências ou óleos essenciais.
- Tamanho mínimo de partícula: Cobre espaços maiores.
- Som e luz sonantes.
- 400 ml Capacidade de água: até 12 horas de funcionamento.
- Umidificador / função purificador de ar.

DIAGRAM

- A** Ar ambiente aspirado pelo vaporizador.
- B** Brumas perfumadas de Boles d'olor dispersas na água.
- C** Rotação a 2200 rpm.
- D** Efeito purificador do ar.
Elimina poluentes e maus odores do ar.
- E** Extração de ar limpo tratado com uma fragrância revitalizante.



CONTEÚDO

- 1 aparelho vaporizador de ambiente.
- 1 medida doseadora.
- 1 manual de instruções

ESPECIFICACIONES


Modelo	BRUMIZADOR ESSENCIALS 400
Medidas	180 mm Diámetro
Peso	490 g
AC / DC	AC 200-240 v / 50 hz
Potência	14 w
Capacidade	Max. 400 ml
Área coberta	Max. 100 m2

ATENÇÃO IMPORTANTE ANTES DO USO

- Desligue sempre o aparelho antes de retirar a tampa ou quando não estiver em uso.
- Nunca mergulhe a tampa superior em água ou limpe-a sob a torneira.
- Não utilize produtos de limpeza agressivos para limpar o aparelho.
- Não exceda o nível máximo de água.
- Se for observado que o cabo está danificado, não use o dispositivo e consulte o estabelecimento onde foi comprado.
- USE APENAS COM ÓLEO ESSENCIAL OU "BRUMAS" DE BOLES D'OLOR.


INICIO RÁPIDO

- 1 Antes de ligar o aparelho levantar e extrair a tampa superior com cuidado.
- 2 Encher o recipiente inferior com água mineral até à marca que indica o nível máximo.
- 3 untar entre 1 y 2 ml de óleos essenciais ou entre 3 y 4 ml de Brumas de Boles d'olor, de acordo com a intensidade desejada.
- 4 Recolocar a tampa superior assegurando-se que encaixa no recipiente.
- 5 Ligar o aparelho à corrente elétrica.
- 6 Pressionar o botão On/Off para iniciar a difusão de fragrância.

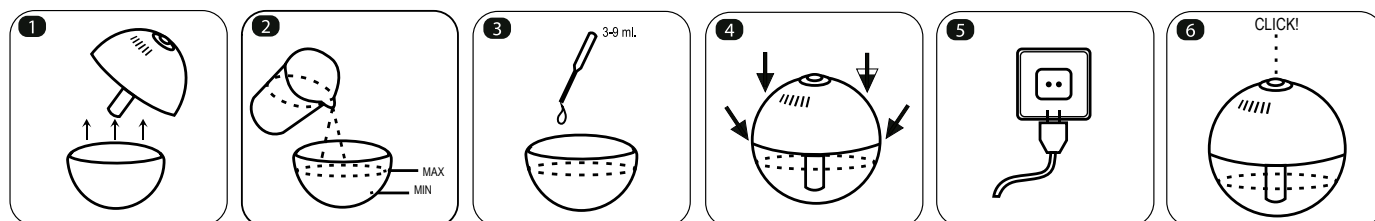


INSTRUÇÕES DE USO

- 1) Tirar a flange para desenrolar o cabo.
- 2) Assegurar-se de que o vaporizador está desligado da corrente .
- 3) O vaporizador tem umas marcas (linhas) que indicam o nível máximo e mínimo. Encher o recipiente com água mineral limpa até ao indicador do nível máximo. Não ultrapassar o nível. Se água for muito calcária (dura) recomenda-se utilizar água mineral.
- 4) Juntar entre 1 y 2 ml. de óleos essenciais ou 3 e 4 ml. de Brumas de Ambiente de Boles d'olor Segundo a intensidade desejada. Limpe e seque imediatamente qualquer gota de vapor que possa ter caído para fora do recipiente ou para a sua parede exterior. Lave bem as mãos depois da manipulação dos óleos essenciais o brumas.
- 5) Colocar corretamente a tampa, assegurando-se que está bem assente sobre a base e ligue o vaporizador à corrente. Para o colocar a trabalhar deve simplesmente pressionar o botão superior de ligado/desligado. A difusão iniciar-se-á automaticamente.
- 6) Não o utilize durante mais de 8 horas consecutivas. Passado este tempo, desligue-o e deixe-o repousar pelo menos durante 1 hora.
- 7) Se o nível de água chegar ao mínimo, voltar a encher com água e juntar uma medida ou mais de óleos essenciais ou brumas de ambiente segundo a intensidade desejada.
- 8) Pressionar de novo o botão de ligado/desligado para desligar o vaporizador e manter a difusão da fragrância.
- 9) Se não for utilizar o aparelho durante mais de 48 horas, esvazie a água restante e limpe-o. No entanto, se ao fim de uns dias ainda tiver líquido, esvazie-o, limpe o aparelho com água fria e estará pronto para uma nova utilização.
- 10) Antes de limpar o vaporizador, desligue-o da eletricidade. Tire a tampa superior, esvazie a água assegurando-se de que não haja nenhum contacto com as partes elétricas. Se ao limpar o aparelho molhar o interior da parte superior, deixe-o secar por segurança durante umas horas.
- 11) Utilize só um papel absorvente ou uma esponja suave molhada com água para limpar o corpo do difusor. Seque o cone do ventilador superior com um papel absorvente.
- 12) De vez em quando é conveniente deixá-lo funcionar com água mineral e umas gotas de vinagre ou sumo de limão para evitar calcificações.

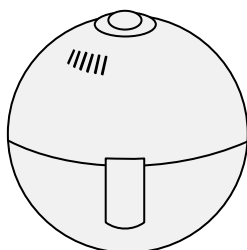


PRECAUÇÕES

1. Não desmonte o dispositivo para evitar danos, choque elétrico ou incêndio.
2. O produto foi projetado apenas para o uso doméstico especificado.
3. Não aplique o nariz no difusor para evitar possíveis danos à sua saúde.
4. Nunca mergulhe o aparelho na água para evitar choque elétrico ou danos.
5. Se o cabo estiver danificado, não reconecte o dispositivo.
6. Se o dispositivo cair ou bater, verifique cuidadosamente se há danos. Nesse caso, não use novamente.
7. Não manuseie ou mova o aparelho enquanto estiver ligado à corrente.
8. Seque o dispositivo cuidadosamente antes de conectá-lo à fonte de alimentação e não o faça com as mãos molhadas.
9. Mantenha o cabo elétrico livre, não coloque pesos nele. Pode ser danificado e produzir curto-circuitos.
10. Mantenha o produto a mais de 2 metros de distância de uma televisão ou de outros dispositivos eletrônicos para evitar interferência.
11. Não use o produto quando a água no recipiente estiver congelada para evitar danos.
12. Lembre-se de sempre desconectar a tomada de energia depois de usá-lo.
13. Não obstrua a saída do nebulizador. O dispositivo pode danificar-se.
14. Se algum som, cheiro ou fumaça anormal ocorrer durante o uso, desligue-o e desconecte-o imediatamente.
15. Desligue sempre o aparelho durante o enchimento e a limpeza.
16. Este dispositivo pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e pessoas com limitações físicas, sensoriais ou mentais apenas sob a supervisão de um adulto. Limpeza e manutenção do dispositivo não deve ser realizado por crianças sem supervisão.
17. Para limpar, use apenas um pano húmido macio e seque-o com cuidado. Não utilize detergentes ou sabões agressivos que possam danificar a superfície do copo do aparelho. Nunca limpe-o na máquina de lavar louça.
18. Não use com água da torneira, sempre com água mineral limpa e fria.

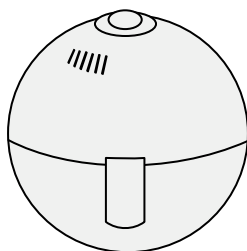

ADVERTÊNCIAS

1. Coloque sempre o aparelho numa superfície plana, estável e antiderrapante para evitar quedas e danos.
2. Troque a água diariamente e limpe o interior regularmente para evitar mofo, odores estranhos ou danos no aparelho.
3. Não lave o aparelho (nem a tampa nem o balde) na máquina de lavar loiça; e sempre use água fria ou morna; nunca quente, pois poderia deformar e impossibilitar o funcionamento correto.
4. Mantenha o produto afastado de móveis, cortinas e paredes domésticas, bem como de aparelhos elétricos ou dispositivos eletrônicos, para evitar possíveis danos.
5. Não obstrua ou cubra a entrada de ar durante a operação.
6. Evite golpes. Não toque nem mova o aparelho quando estiver funcionando.
7. Use apenas em ambientes fechados e mantenha o aparelho fora do contato direto com o sol ou outras fontes de calor.
8. Desligue sempre o aparelho antes de o manusear.
9. Não use as brumas ou óleos essenciais diretamente sem água, ou qualquer outro produto.
10. O usuário não está autorizado a desmontar ou tentar consertar o dispositivo. Sempre vá ao ponto em que você comprou.
11. Mantenha o dispositivo longe de crianças ou animais de estimação.
12. Use apenas água mineral, limpa e fria.

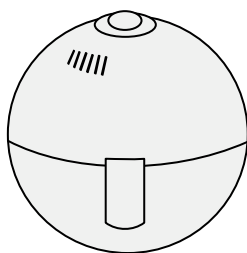

ADVERTENCIAS



- Tenha em mente que altos níveis de umidade podem favorecer o crescimento de organismos biológicos no ambiente.
- Não permita que a área ao redor da Névoa fique úmida ou molhada. Se ocorrer umidade, reduza a saída de névoa. Se o volume de saída do Mist não puder ser reduzido, use-o de forma intermitente.
- Não permita que materiais absorventes como tapetes, cortinas, cortinas ou toalhas de mesa sejam molhados.
- Desligue o aparelho durante o enchimento e a limpeza.
- Nunca deixe água no tanque quando o aparelho não estiver em uso.
- Esvazie e limpe o Mist antes de guardá-lo. Limpe-o antes do próximo uso.

Advertencia. Microrganismos que possam estar presentes na água ou no ambiente onde o aparelho é utilizado ou armazenado, podem crescer no reservatório de água e ser transportados pelo ar, causando gravíssimos riscos à saúde quando a água não é renovada e o reservatório não é limpos adequadamente a cada 3 dias. Limpe o tanque de água a cada três dias.



Reciclagem e eliminação: Elimine o aparelho de acordo com as normas locais. Não o elimine junto com outros resíduos domésticos. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou para a saúde humana pela eliminação descomedida de resíduos, recicle-o, levando-o a um ponto verde.

